

Installation Manual / Einbauanleitung

REIBRING/BRAKE DISC



INSTALLING NEW BRAKE DISC




NEUE REIBRINGEN INSTALLIEREN



Installing new V-MAXX brake discs


Form.nr. 045

Montage neuen V-MAXX Reibringen

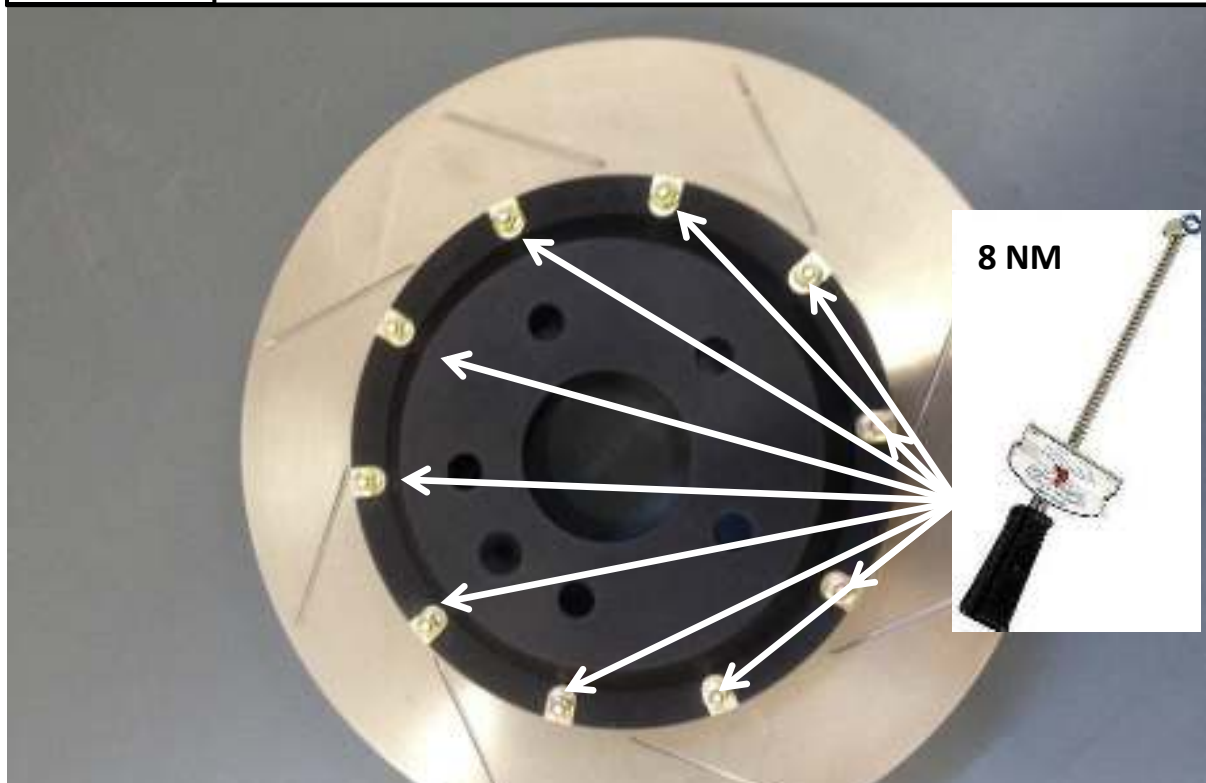

Apply Locktite on the M5 x 30 Allen screw and M5 locking nut

Verwenden Sie Locktite Schraubensicherung für die M5 x 30 Innensechskantschrauben und die selbstsichernden Muttern M5

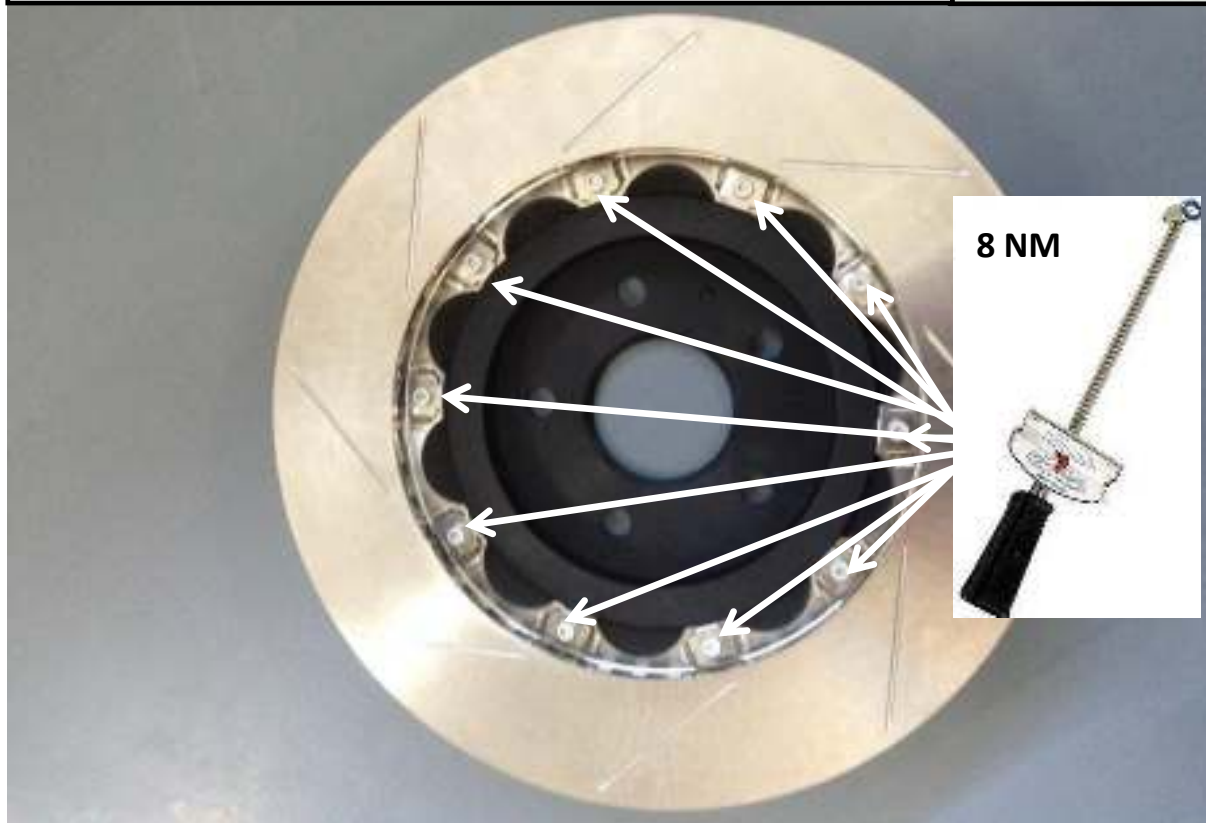

IMPORTANT : Only use new installation materials as supplied

WICHTIG : Ausschließlich neues mitgeliefertes Befestigungsmaterial verwenden



SCAN ME



BRAKE HARD
DRIVE LOW

www.V-MAXX.com



SCAN ME