


🇬🇧 install reinforcement strap 60B FO 30-63 (Part number 6 on drawing) to the bottom of M14 X 170 mm front-left and right bolt and install to the rear axle

🇩🇪 Verstärkungsstrebe 60B FO 30R-63 (Nummer 6 von der Zeichnung) unter den linke vorderen M14 x 170 mm Schraube und an die Hinterachse installieren




🇬🇧 Use minimum 2 pieces of the supplied M14 rings between the rear axle and the reinforcement straps for stress-free installation

🇩🇪 Mindestens 2 von den mitgelieferten M14-Ringen zwischen der Hinterachse und den Verstärkungsstreben Verwenden für eine stressfreie Installation

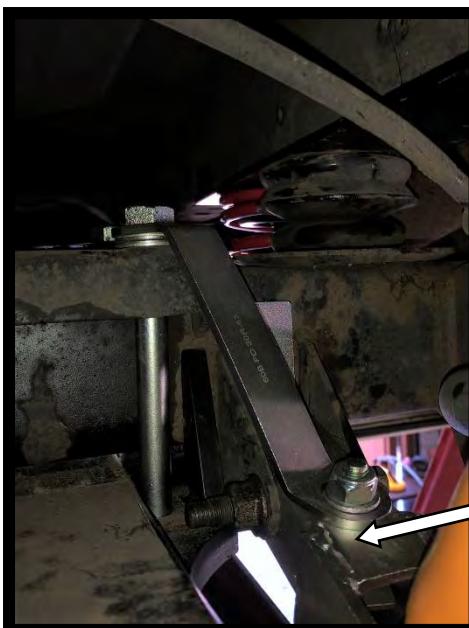

🇬🇧 Connect the reinforcement straps 60B FO 30-63 to the left and right top of 60B FO 30-60 using the supplied M10X1.25X20 (Part number 10 on drawing) bolt, rings and nuts BUT DON'T TIGHTEN YET

🇩🇪 Verstärkungsstreben 60B FO 30R-63 oben an der linken und rechten Stoßdämpferaufnahmeverlängerung 60B FO 30R-60 mit den mitgelieferten M10X1.25X20 (Nummer 10 von der Zeichnung) Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben verbinden ABER NOCH NICHT FESTZIEHEN

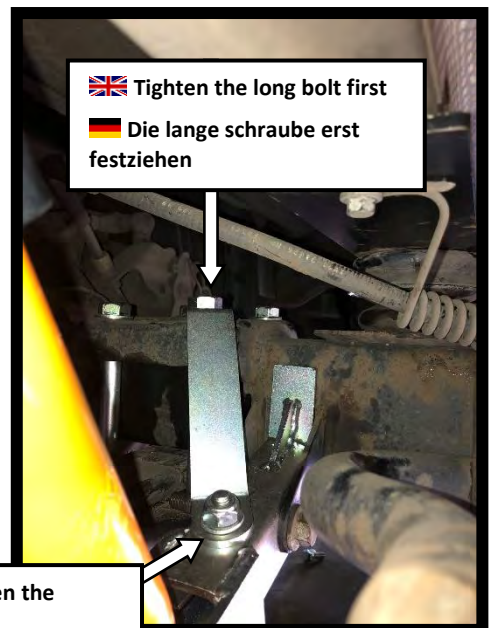


🇬🇧 Tighten the long bolt first

🇩🇪 Die lange schraube erst festziehen

🇬🇧 After tightening long bolt, Tighten the M10X1.25X20 bolt

🇩🇪 Ziehen Sie nach dem Festziehen der langen Schraube die M10X1,25X20-Schraube fest

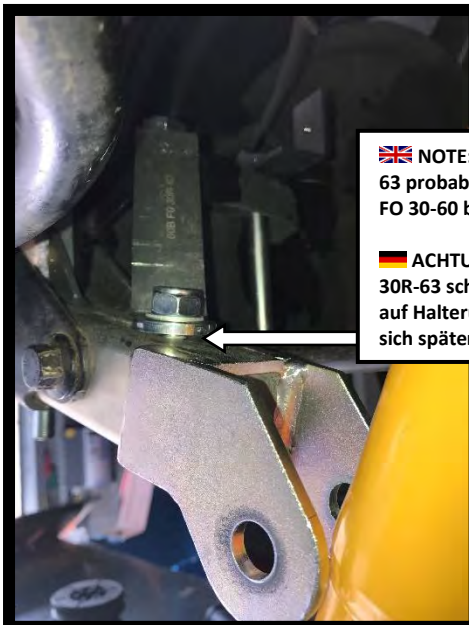


🇬🇧 NOTE: Reinforcement straps 60B FO 30-63 probably will not close 100% to the 60B FO 30-60 bracket, this will self-align later on

🇩🇪 ACHTUNG: Verstärkungsstreben 60B FO 30R-63 schließen wahrscheinlich nicht 100% auf Halterung 60B FOR 30-60, dieses wird sich später selbst ausrichten


🇬🇧 align handbrake-cable bracket of 60B FO 30-50

🇩🇪 Handbremskabelhalter 60B FO 30R-50 ausrichten

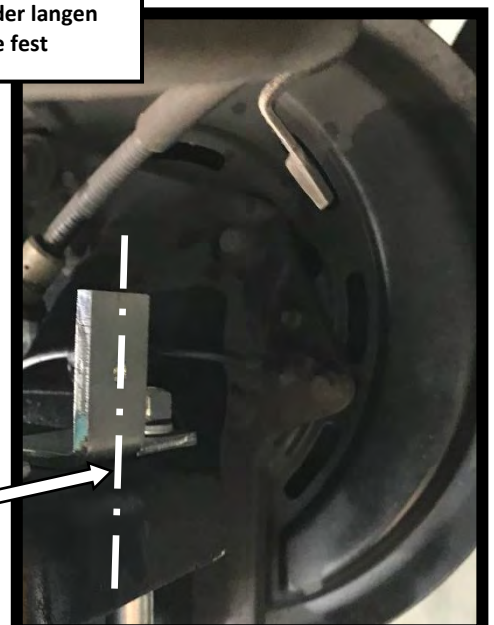

Tighten all 4 nuts equally and crosswise. Torque rate 130NM

Ziehen Sie alle 4 Muttern gleichmäßig und über Kreuz an. Drehmoment 130NM

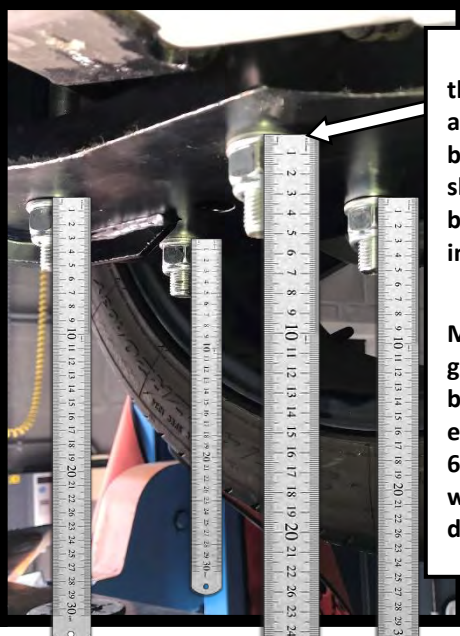

Check after tightening all 4 nuts, if the lengths of all bolts are equal. Note all bolts which have an additional bracket on top (such as 60B FO 30-50) should have less excessive length on the bottom. Equal to the thickness of the installed bracket on top

Nach dem Anziehen von den 4 Muttern, die Längen aller Schrauben auf gleiche Länge überprüfen, Hierbei beachten, dass alle Schrauben die oben eine zusätzliche Halterung haben (z. B. 60B FO 30-50), an der untere Seite weniger Überstand (gleich an Halterdicke) haben sollten.



Tighten reinforcement straps 60B FO 30-63 to the left and right top of 60B FO 30-60 until these are aligned. Torque rate 60NM

Verstärkungsstreben 60B FO 30R-63 an den linke und rechte Stoßdämpferaufnahmeverlängerung 60B FO 30R-60 festziehen bis diese zu einander ausgerichtet sind. Drehmoment 60NM